


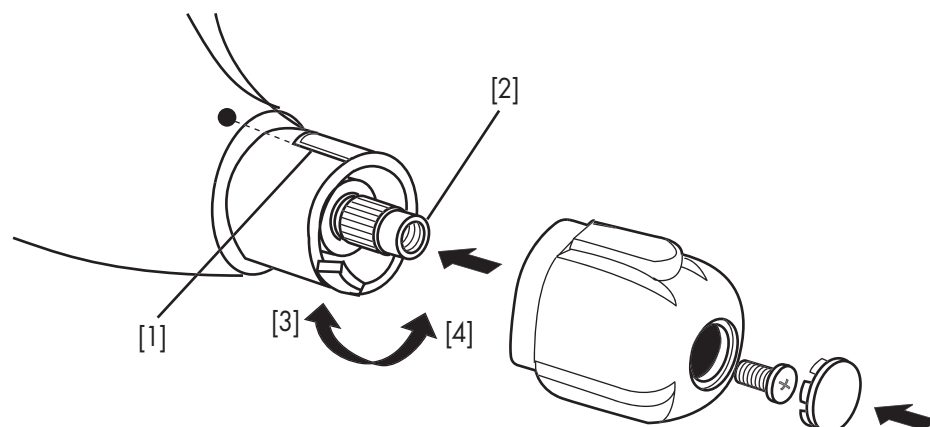
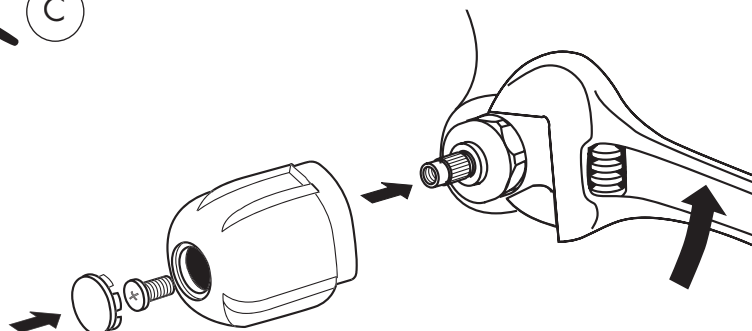


RSK 834 59 38
MA 15 90 27

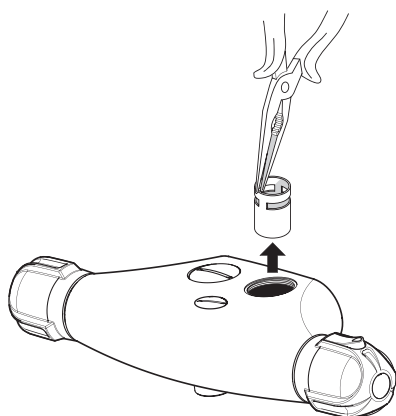

Tips: För Er som skall montera flera använd vår flexibla hylsnyckel samt bits.

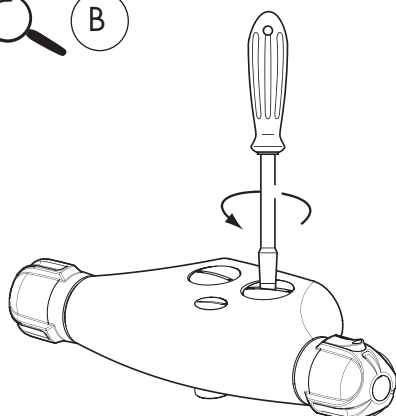

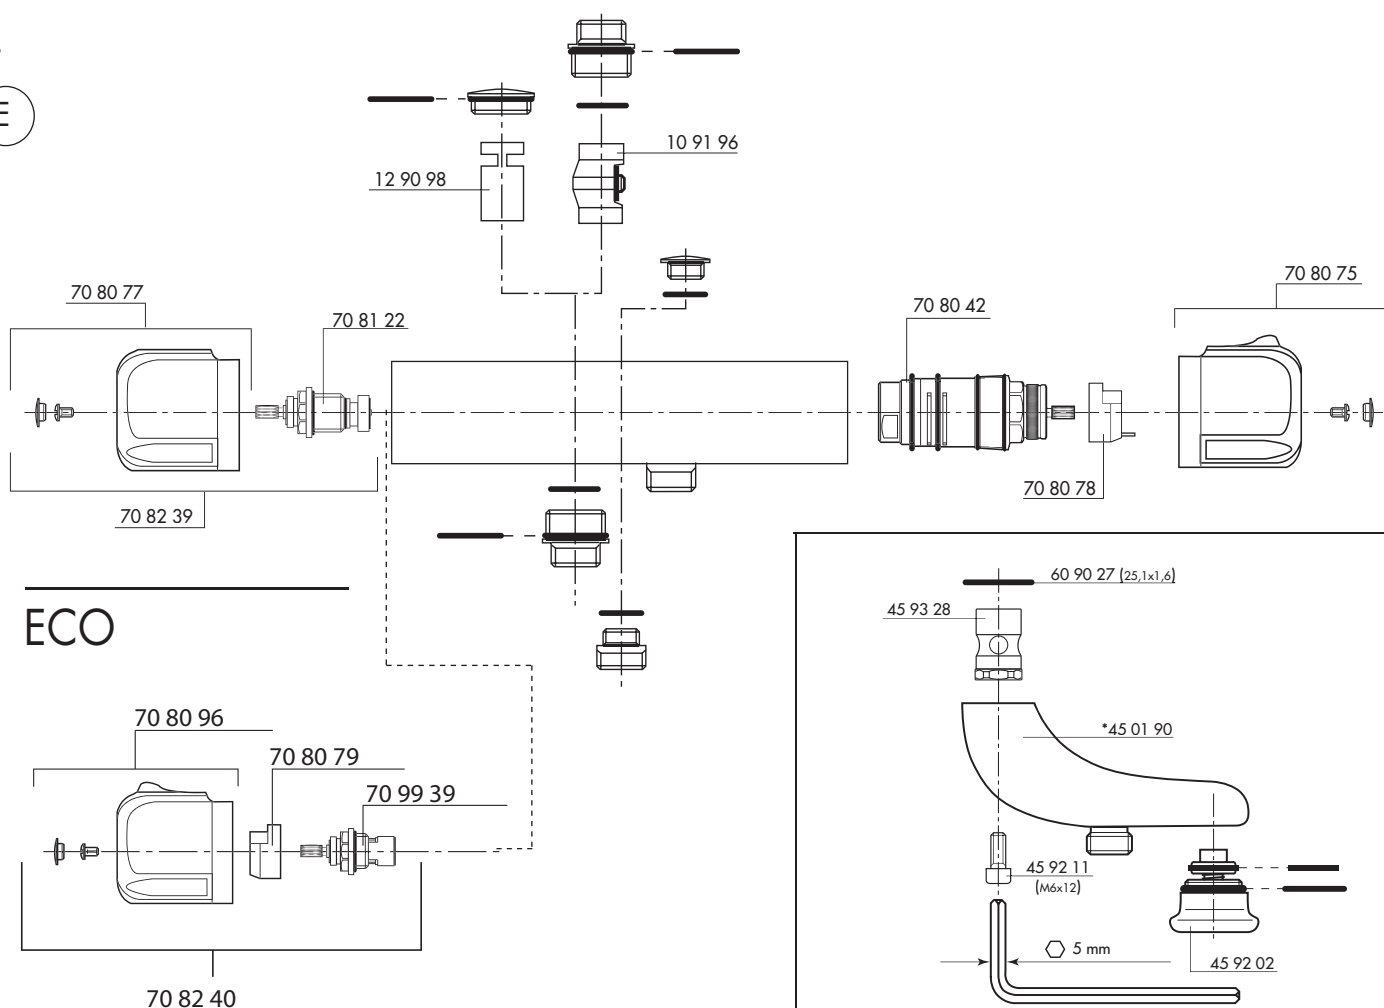

SVENSKA

MONTERING

OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandaren rensas innan blandaren monteras.

OBS! Vid installation i utrymmen där frysrisk kan föreligga (exempelvis fritidshus): Lösgör blandaren vid risk för frost samt töm den noggrant på vatten

Se bild: (A) Montera först fästbrickan på väggen. Vid ojämn väggstruktur kan en liten mängd silicon vara en klok extra försiktighetsåtgärd. Är väggen klen kan upp till tre fästskruvar användas. Byter man ut en gammal 40cc-blandare kan man välja att använda det befintliga hålet i väggen. Blandarens byggmått är inte ändrade sedan tidigare modeller, så anslutningsrörens längd osv. blir rätt! Nästa steg är att montera blandaren på fästbrickan. En låsskruv med 3mm insexgrepp fixerar blandaren mot väggen. För dig som har vår böjbara 10mm-hylsnyckel (RSK-nr 818 68 87) kan vi rekommendera att till den skaffa en 3mm "bits" (RSK-nr 834 59 38). Bitsen passar i hylsnyckeln och kommer att underlätta för dig som monterar många blandare

FELSÖKNING

Ger för lite vatten: (B) Rengör inloppssilarna.

Dropp vid utlopp när blandaren är stängd: (C) Byt hela överstycket Ma-nr 708122. eller för ECO Ma-nr 709939. (Ett visst efterdropp kan alltid förekomma när blandaren precis blivit stängd.)

Ger enbart kallt/varmt vatten eller reagerar inte på temperaturinställning: Blandaren är felkopplad, varmvatten måste anslutas till blandarens vänstra anslutning (vid flödesregleringsratten).

SERVICE

Kalibrering: (D) Kalibrering av blandaren. Demontera temperaturregleringsratten. Vrid spindeln (b) medurs för kallare vatten och moturs för varmare vatten. När önskad vattentemperatur har erhållits, ca. 38°C, monteras temperaturregleringsratten så att tryckknappen kommer i linje med markeringen på blandarhuset. OBS! Även stoppringen (a) skall monteras i linje med markeringen på blandarhuset. [1] stoppring, [2] spindel, [3] kallare, [4] varmare

INGÅENDE ARTIKLAR och RESERVDELAR

(E) Notera att denna instruktion beskriver MORACERA termostat med två olika flödesreglerare. ECO har inbyggd flödesbegränsare och för ökat flöde måste spärrknapp tryckas in.