





A

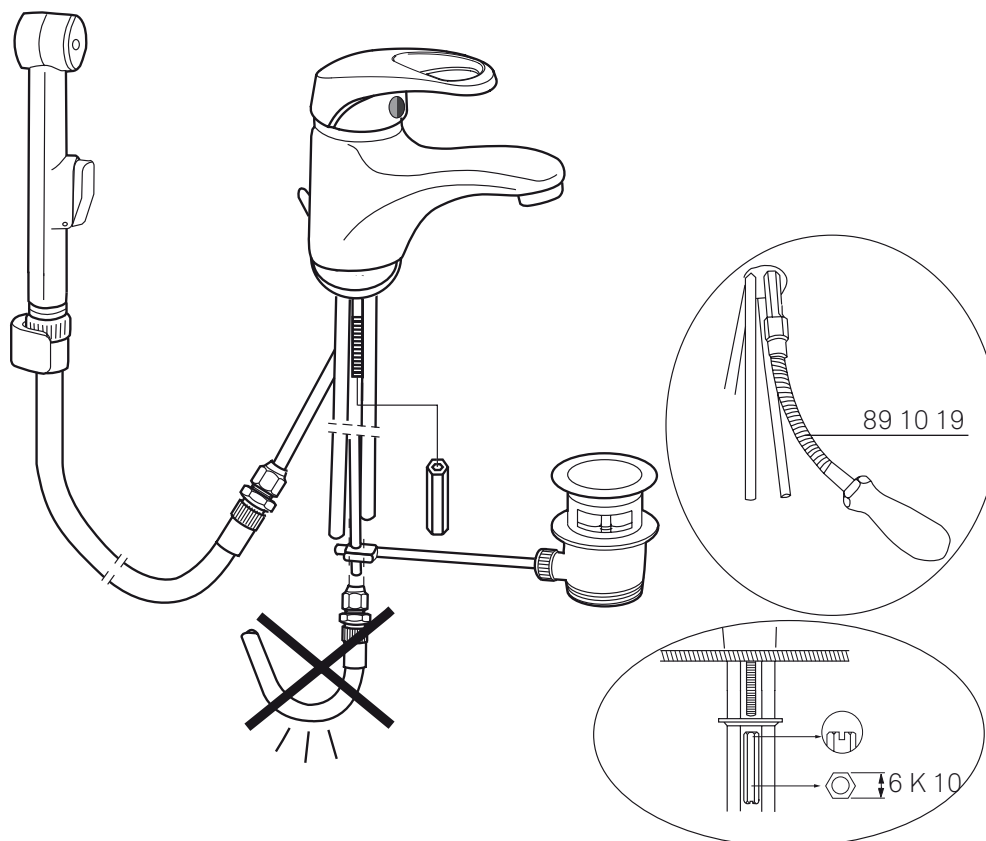

B

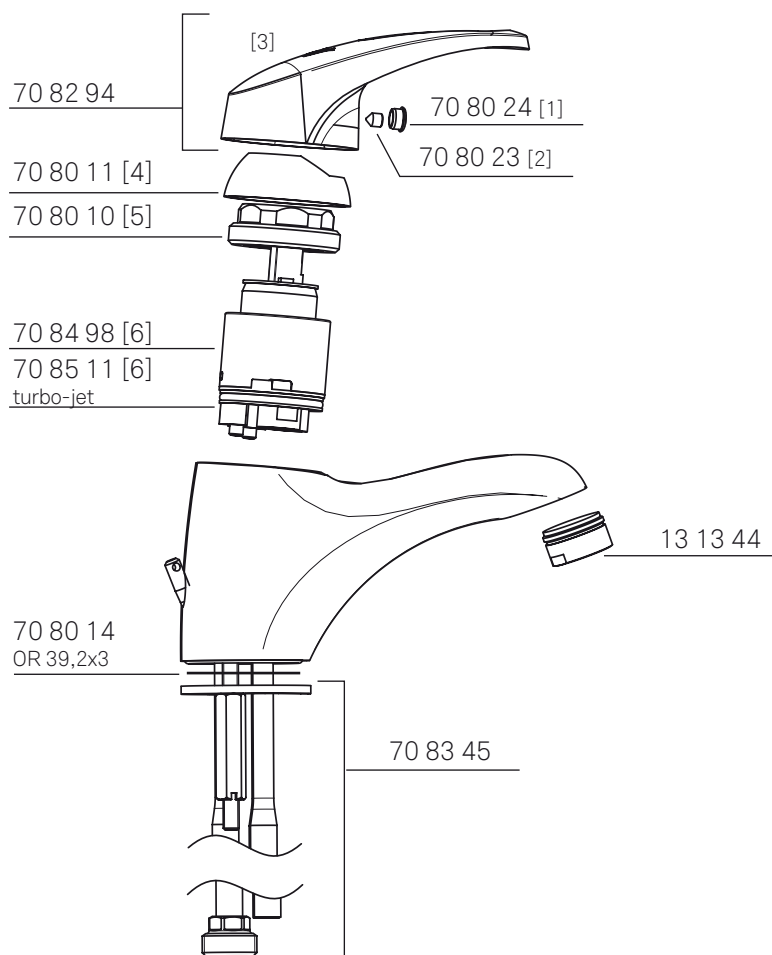

Mora Cera Sanette

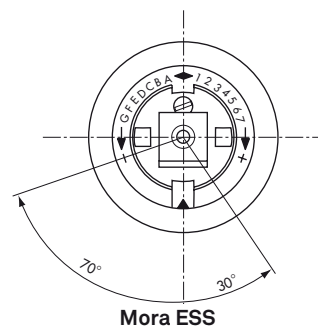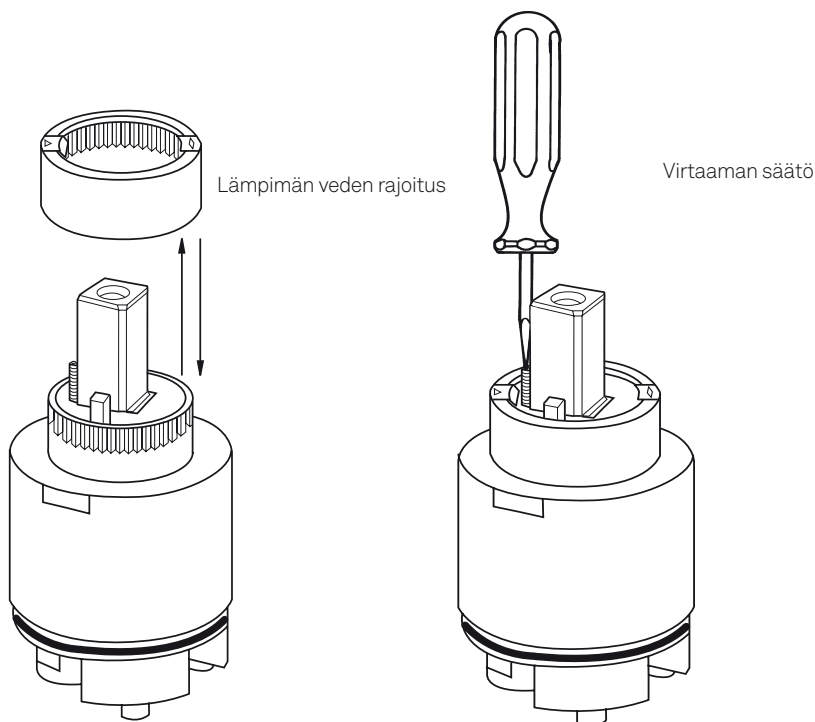

ASENNUSOHJE SUOMEKSI

ASENNUS (A)

HUOMAA: Ennen hanan asennusta on tulojohdot huuhteltava puhtaiksi. Hana tulee tyhjentää vedestä käyttökohteissa, joissa on jäätymisvaara. Sourita edellinen kohta vastakkaisjärjestyksessä. 10-12 Nm.

HÄIRIÖ

Hana tiputtaa.

Vettä vuotaa peitekannen liittymästä.

Toimenpide

Kasetin vaihto (B)

1. Poista peitenästä (1), löysää kuusiokoloruuvia (2) ja nosta vipu (3) paikaltaan.
2. Nosta peitekansi (4) paikaltaan ja kierrä irti mutteri (5) ja nosta kasetti (6) paikaltaan.
3. Asenna uusi kasetti. Varmistu siitä, että ohjainnastat osuvat ohjainreikiin.