



Mora Kombi ROT-koppling




Installera MORAKOMBI ROT-koppling och MORA's demonterbara blandarväggbricka enligt nedan:

OBS! Kopplingsatsen är endast avsedd för att användas i samband med renoveringar, byte av väggbeklädnad.

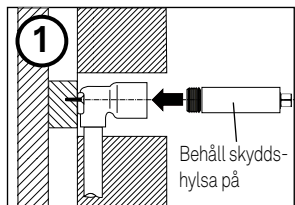


1 Montering

Montera ROT-kopplingen med lin och tätningspasta i gängorna. Använd nyckelgreppet i änden för att skruva fast kopplingen. Denna ände fungerar även som propp. OBS! Vid excenterkoppling (180 c/c) se till att rätt c/c mått erhålles (160 mm).

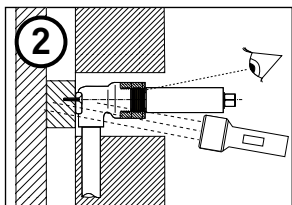


2 Provtryckning/Inspektion

Släpp på vattentrycket. Kontrollera noggrant med hjälp av ficklampa att det verkligen är tätt. Vänta gärna ett dygn för att ytterligare undvika risk för droppläckage. För att skydda tätningsytorna under byggtiden bör isoleringsband el. dyl. anbringas på kopplingen.

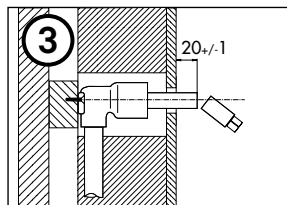


3 Kapning

Färdigställ väggbeklädnaden runt ROT-kopplingarna. OBS. Tätskiktet ska gå ända mot rotkopplingen. Drag av skyddshylsan. Kapa ROT-kopplingen 20 + 1 mm från väggen. Grada och rengör röret från mässingspån.

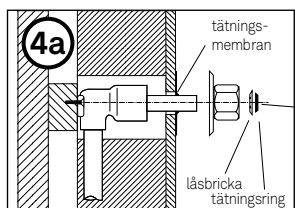


4a Montering av väggbricka
Se monteringsanvisning 890232 (medföljer).

Gäller kopplingsatserna MA-nr 630330 och 630331.

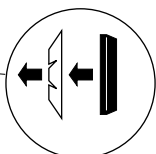


OBS!
Vänd låsbrickan och tätningsringen rätt

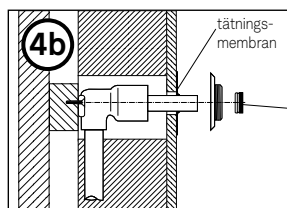


4b Montering av väggbricka
Se monteringsanvisning 890234 (medföljer).

Gäller kopplingsatserna MA-nr 630332.

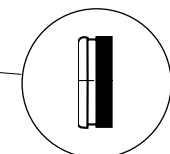


OBS!
Vänd packnings-satsen rätt

VID MONTERING AV KOPPLINGSSATS MA-NR 63 03 32 KAN DU GÅ VIDARE MED MORA ARMATURS KOPPLINGSHUS M22X1 ENLIGT NEDAN:

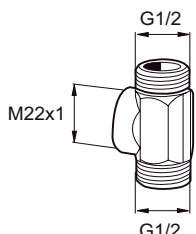


MA-nr
RSK-nr


63 23 03
854 33 60

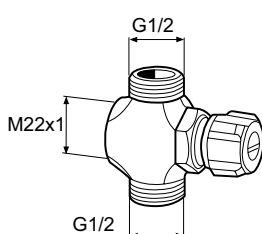


63 23 04
854 33 61

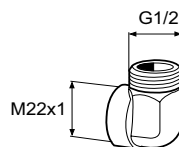

63 23 05
854 33 62




63 23 06
854 33 63

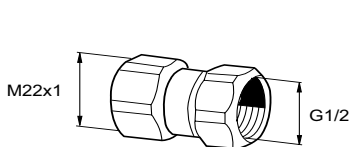


MA-nr
RSK-nr

63 23 30
854 33 66

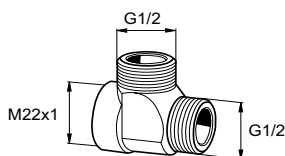

63 23 07
854 33 64

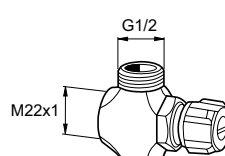

63 23 31
854 33 68