


Monteringsanvisning Mora utedusch



1. Montera ihop uteduschen genom att skruva ihop de olika delarna för hand. Glöm inte att lägga emellan de medföljande packningarna.

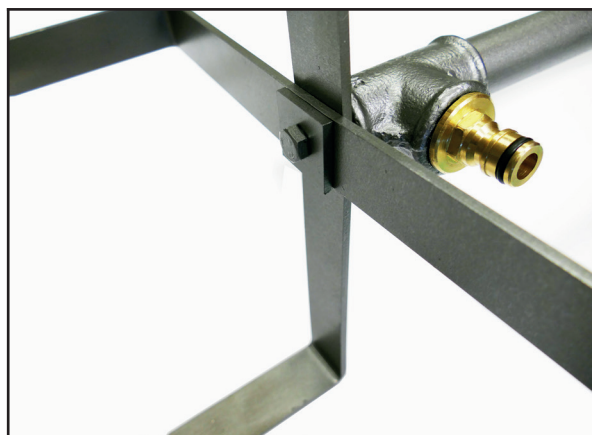

2. Montera foten enligt bilden ovan, dra åt bulten med medföljande nyckel.

**Se till att tömma duschen på
vatten innan vinterförvaring.**