





Duschanordning Vaska Mora MMIX och Mora Cera

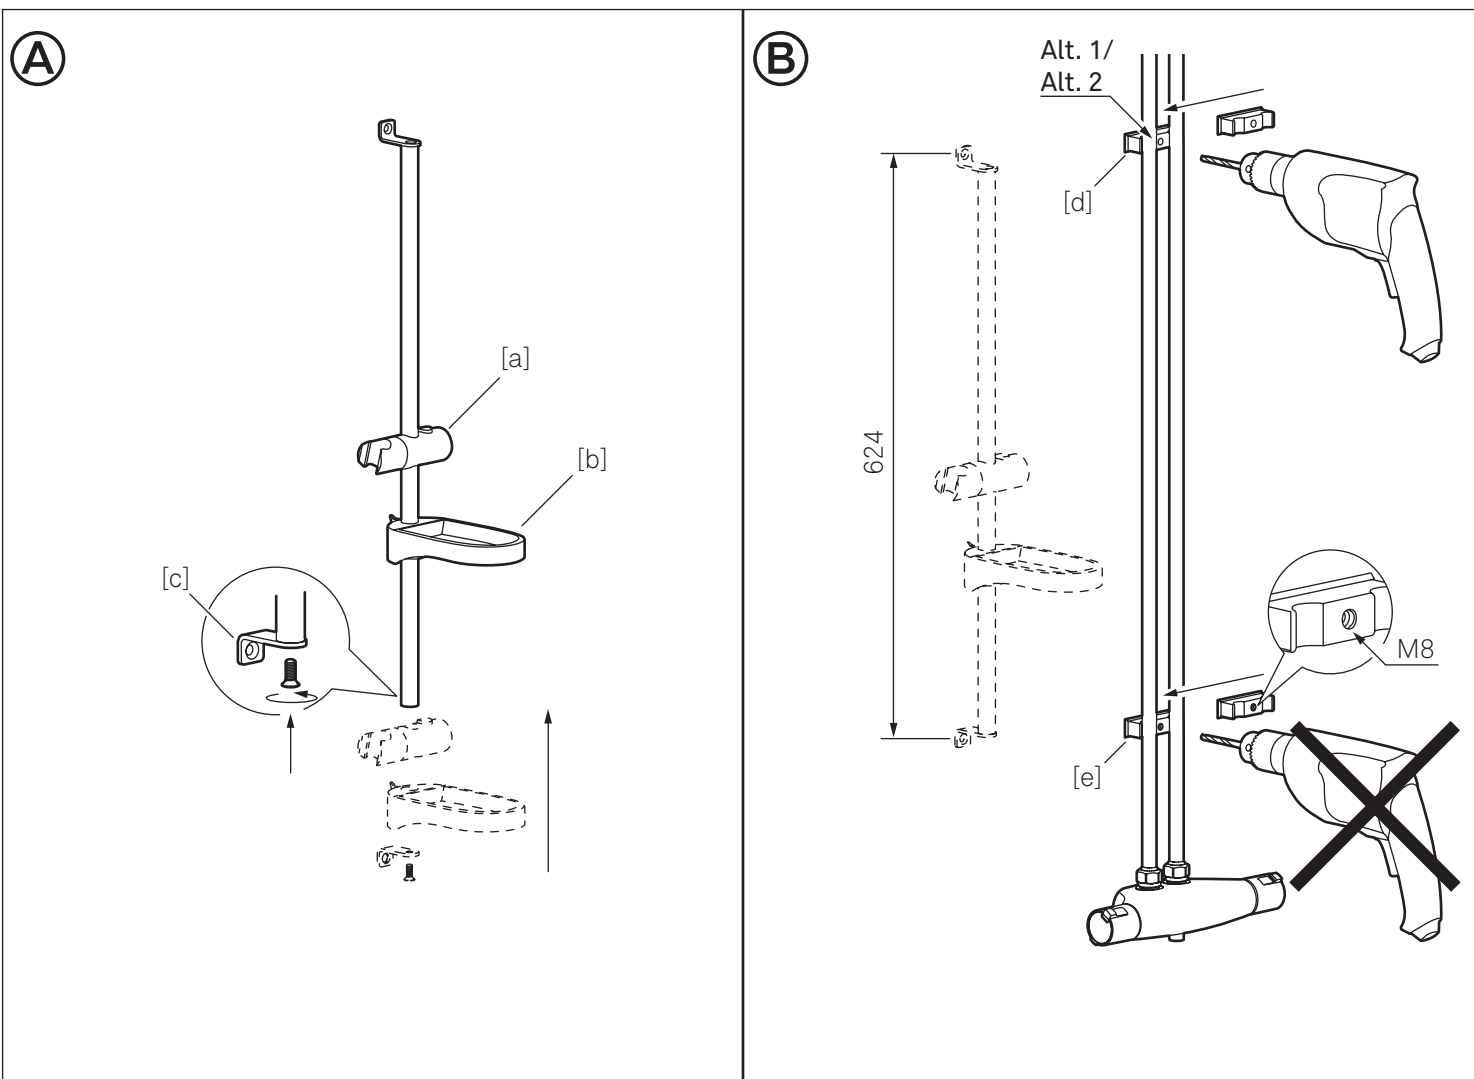

Denna produkt är anpassad till Branschregler Saker Vatteninstallation. Mora Armatur garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs.

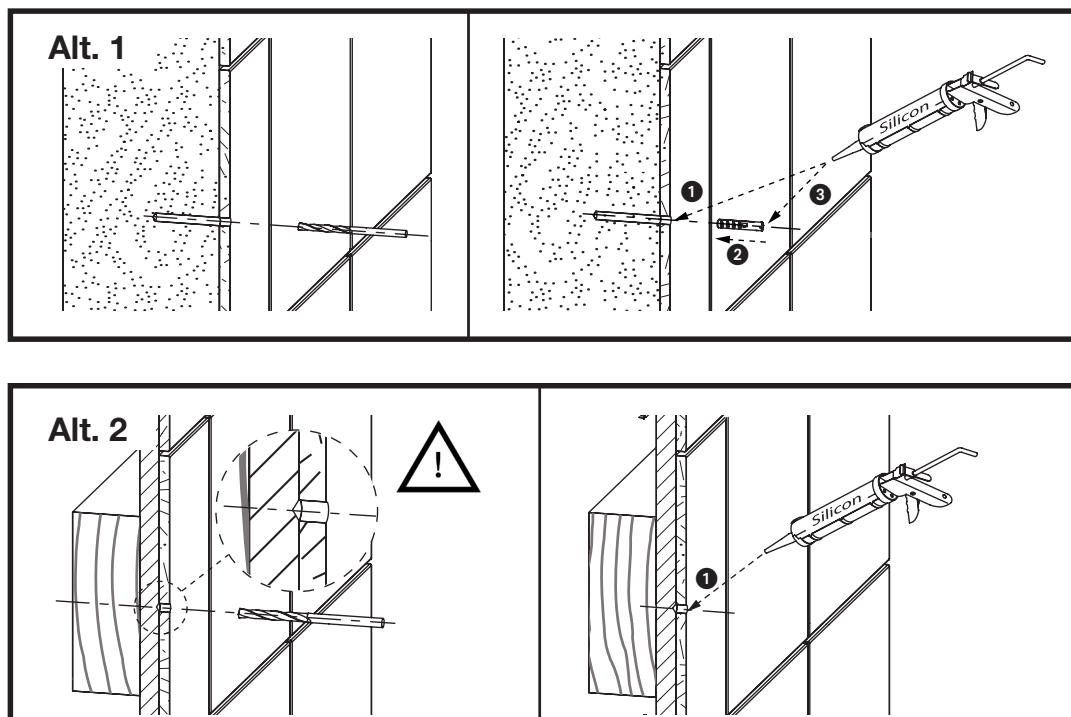

Duschanordning Vaska

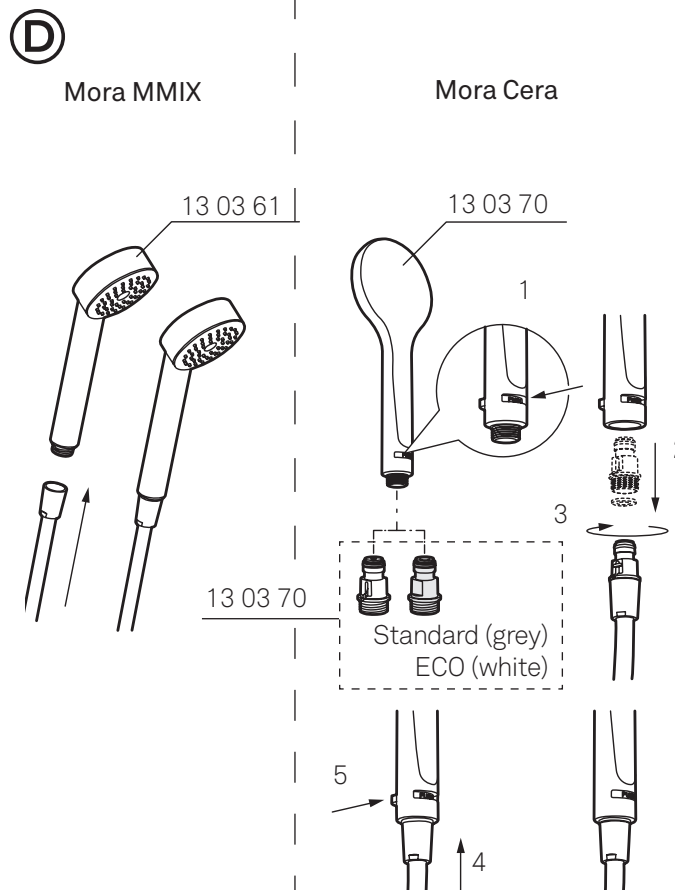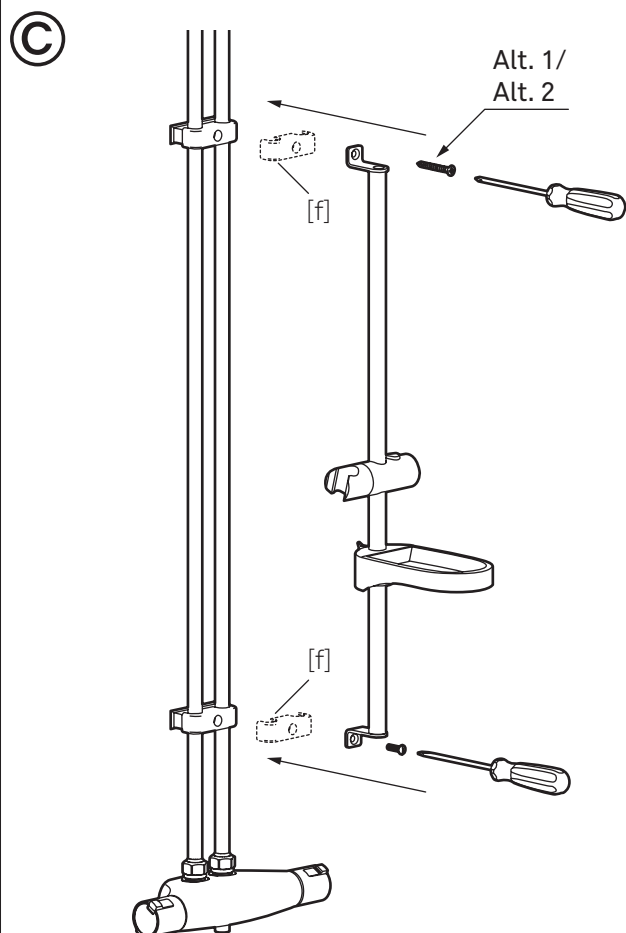

SVENSKA

MONTERING

A Fäst handduschhållaren [a] och tvålhyllan [b] på duschstången, handduschen ska sitta på vänster sida om stången. Skruva fast den undre fästvinkeln [c] i duschstången.

B Vi rekommenderar att använda befintligt hål för det övre rörfästet [d]. Vid nyinstallation borrar det övre hålet enligt alt. 1 eller alt. 2 beroende på väggkonstruktion. Tänk på att duschstångens monteringsmått är 624 mm mellan fästhål så att det övre hålet inte hamnar för långt ner. Skjut därefter in rörfästas undre [d, e] del bakom rören. Det undre fästet [e] har M8-gänga för motering av duschstången.

C Skruva sedan fast duschstången och rörklamrens lock [f] enligt bild C.

D Montera duschhandtaget enligt bild D.

Uttjänta produkter kan återlämnas till Mora Armatör för återvinning.

